


# 202MKV

**Double platine cassette Auto Reverse** 

# **MODE D'EMPLOI**

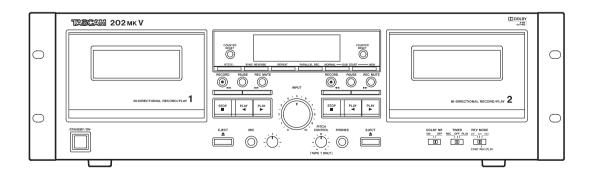



# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



ATTENTION: POUR REDUIRE LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR LE CAPOT (OU L'ARRIERE). AUCUNE PIECE INTERNE N'EST REPARABLE PAR L'UTILISATEUR. LA MAINTENANCE DOIT ETRE CONFIEE A UN PERSONNEL QUALIFIE.



Le symbole éclair contenu dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'appareil. Ses caractéristiques sont suffisantes pour présenter un risque potentiel d'électrocution pour les personnes.



N° de série

Le point d'exclamation contenu dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions concernant le fonctionnement ou la maintenance (réparation) dans les documents qui accompagnent l'appareil.

| Cet appareil possède un numéro<br>de série en face arrière. Veuillez<br>inscrire les numéros de modèle et<br>de série et les conserver. |
|---|
| N° de modèle  |

**AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION OU D'INCENDIE, N'EXPOSEZ PAS** CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- 1 Lisez ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- 3 Tenez compte de tous les avertissements.
- 4 Suivez toutes les instructions.
- 5 N'utilisez pas cet appareil avec de l'eau à proximité.
- 6 Ne nettoyez l'appareil qu'avec un chiffon
- 7 N'obstruez pas les ouïes de ventilation. Installez l'appareil selon les instructions du constructeur.
- 8 N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, comme un radiateur, chauffage, poêle ou tout autre appareil produisant de la chaleur (amplificateur de puissance, par exemple).
- 9 Ne supprimez pas les dispositifs de sécurité des fiches polarisées ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée possède un contact plus large que l'autre; une fiche avec mise à la terre possède une troisième broche, prévue pour votre sécurité. Si la fiche se trouvant à l'extrémité du cordon secteur fourni avec votre appareil ne correspond pas à votre prise murale, consultez un électricien pour remplacer la prise obsolète.
- 10 Évitez de marcher sur le cordon secteur, de le coincer ou de le pincer, ainsi que de couder le cordon, particulièrement au niveau de l'appareil ou de la prise secteur.
- 11 N'utilisez que les dispositifs optionnels ou les accessoires recommandés par le constructeur.
- 12 N'utilisez l'appareil qu'avec un chariot, stand, trépied ou des supports ou dispositifs de fixation fournis ou recommandés par le constructeur. Si vous employez un chariot, prenez garde, lors du déplacement de l'ensemble chariot/appareil, à ne pas vous blesser suite à un renversement.



13 Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil en cas d'orage ou s'il doit rester inutilisé pendant une longue période.

- 14 Pour toute maintenance, adressez-vous à des techniciens professionnels qualifiés. Un retour en SAV est indispensable dès que l'appareil a été endommagé d'une façon ou d'une autre : cordon ou fiche secteur défaillant, pénétration de liquide ou introduction d'objets dans l'appareil, exposition à la pluie ou à l'humidité, et bien sûr dès qu'il ne fonctionne pas normalement, suite à une chute ou à un choc par exemple.
- N'exposez pas l'appareil à des éclaboussures ou à des gouttes d'eau.
- Ne posez pas d'objet contenant du liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil.
- N'installez pas cet appareil dans un espace confiné, dépourvu de ventilation, comme par exemple une bibliothèque ou similaire.
- L'appareil tire un courant nominal de veille de la prise secteur, avec son interrupteur STANDBY/ON en position Standby.
- L'appareil doit être placé suffisamment près de la prise secteur pour que vous puissiez à tout moment saisir la fiche du cordon d'alimentation.
- La fiche secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion et doit donc toujours rester disponible.
- Un appareil de classe I doit être connecté à une prise secteur via une fiche avec mise à la terre.
- Les piles (pack de piles ou piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive de type exposition au soleil, feu ou équivalent.
- Une pression sonore excessive produite par des écouteurs ou un casque peut causer une perte auditive.

#### Prenez garde à la condensation

Si l'unité est déplacée d'un endroit froid à un endroit chaud ou si elle est utilisée après un brusque changement de température, il existe un risque de condensation. La vapeur d'eau contenue dans l'air peut se condenser sur le mécanisme interne et rendre le fonctionnement normal impossible.

Pour éviter ce phénomène ou s'il se produit malgré tout, laissez la platine cassette une ou deux heures à la température de la nouvelle pièce avant utilisation.

# **Sommaire**

| 1 - Introduction5                                   |
|---|
| Accessoires fournis5                                |
| Montage en rack de l'unité 5                        |
| À propos de ce manuel5                              |
| Précautions et notes concernant                     |
| l'emplacement et l'emploi 6                         |
| À propos des cassettes 6                            |
| Cassettes que vous ne devez pas utiliser6           |
| Fonction de détection                               |
| automatique de type de bande7                       |
| Bande détendue7 Languettes de protection contre     |
| l'effacement accidentel7                            |
| Entretien7  |
| Nettoyage des têtes7                                |
| Connexions 8  |
| 2 – Description de la 202мкV9                       |
| Face avant9   |
| Face arrière10                                      |
| Écran 11  |
|   |
| 3 – Lecture12                                       |
|   |
| 3 – Lecture 12<br>Lecture 1                         |
| 3 – Lecture 12                                      |
| 3 - Lecture 12 Lecture 1 (avec TAPE 1 ou TAPE 2) 12 |
| 3 - Lecture   |

| Pour créer un blanc de moins de |      |
|---------------------------------|------|
| 4 secondes de long              | 18   |
| Enregistrement avec mixage      |      |
| du micro                        | . 18 |
| Réglage du niveau               |      |
| d'enregistrement de mixage      | 19   |
| Enregistrement continu          |      |
| (enchaîné)                      | . 19 |
| Enregistrement en parallèle     | . 20 |
| Copie (de TAPE 1 dans TAPE 2).  | . 21 |
| Montage durant la copie         |      |
| (seulement à vitesse normale)   | . 22 |
| Copie avec retournement         |      |
| synchronisé                     |      |
| (de TAPE 1 à TAPE 2)            | . 22 |
| Lecture avec minuteur (Timer).  | . 23 |
| Lecture                         | 23   |
| Enregistrement piloté par       |      |
| minuterie                       |      |
| Connexions à une minuterie      | 24   |
| 5 – Référence et                |      |
| caractéristiques                | 25   |
| •                               |      |
| Guide de dépannage              |      |
| Caractéristiques                | . 26 |
| Dessin avec cotes               | . 26 |
|                                 |      |

Merci d'avoir choisi la double platine cassette Auto Reverse 202mKV TASCAM.

Avant de brancher et d'utiliser l'appareil, veuillez prendre le temps de lire ce manuel dans sa totalité pour vous assurer une bonne compréhension de son installation et de son branchement, ainsi que de l'utilisation de ces nombreuses fonctions pratiques. Après avoir lu ce manuel, veuillez le garder en lieu sûr pour vous y référer ultérieurement.

#### Réduction de bruit Dolby

La réduction de bruit Dolby est conçue pour réduire le souffle de la bande, bruit introduit durant les processus d'enregistrement et de lecture. Cette platine cassette est équipée d'un système de réduction de bruit Dolby de type B.

Le système de réduction de bruit Dolby agit sur la qualité de l'enregistrement et de la lecture. En lecture, veillez à laisser le commutateur DOLBY NR sur la même position que lorsque l'enregistrement a été fait.

Fabriqué sous licence Dolby Laboratories. L'extension de marge dynamique HX Pro provient de Bang & Olufsen. Dolby, HX Pro et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

### **Accessoires fournis**

En plus de ce manuel, la 202MKV est livrée avec :


- Un kit de fixation en rack (vis et rondelles)...........1

Contactez votre revendeur TASCAM si l'un de ces éléments manque.

### Montage en rack de l'unité

Si vous montez l'appareil dans un rack, laissez une unité d'espace au-dessus et 10 cm ou plus à l'arrière.

Utilisez le kit de montage en rack pour installer l'appareil dans un rack d'équipement standard de 19 pouces comme représenté dans cette section. Enlevez les pieds de l'appareil avant de le monter ainsi.

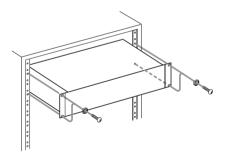

# À propos de ce manuel

Dans ce manuel, nous utilisons les conventions suivantes :

- Les noms des touches et commandes sont représentés avec les caractères suivants : EJECT.
- Quand la partie alphanumérique de l'afficheur présente un message, celui-ci est représenté avec les caractères suivants: CP Ø 1.
- Si un indicateur pré-programmé dans l'afficheur (c'est-à-dire ne pouvant pas changer mais pouvant être activé ou non) apparaît, il est représenté comme suit: PARALLEL.

# Précautions et notes concernant l'emplacement et l'emploi

La 202MKV peut être utilisée dans la plupart des lieux, mais pour conserver des performances optimales et prolonger sa durée de vie, respectez les notes, précautions et considérations environnementales suivantes:

- Évitez de l'exposer à des températures et humidité extrêmes et épargnez-lui des lhocs mécaniques et vibrations.
- Conservez l'appareil à distance de forts champs magnétiques (téléviseur, moniteurs informatiques, gros moteurs électriques etc.).
- La température nominale doit être entre 5 et 35°C (41 et 95°F).
- L'humidité relative doit être comprise entre 30 et 90 %, sans condensation.
- Comme l'appareil peut chauffer durant son utilisation, un espace suffisant au-dessus de lui est nécessaire. N'installez pas cet appareil dans un espace confiné comme une bibliothèque, et ne posez rien sur l'appareil.
- Évitez d'installer cet appareil au dessus d'un dispositif électrique produisant de la chaleur comme un amplificateur de puissance.
- Assurez-vous que l'appareil est placé dans une position permettant son fonctionnement correct.

- N'ouvrez pas le boîtier car cela pourrait endommager les circuits internes ou causer des chocs électriques. Si un objet étranger vient à pénétrer dans l'appareil, contactez votre revendeur ou le service après-vente.
- Lorsque vous retirez la fiche d'alimentation de la prise murale, saisissez toujours directement la fiche, ne tirez jamais sur le cordon.
- Le sélecteur de tension n'est présent que sur la face arrière des unités destinées au marché Nordaméricain. Veuillez le régler en fonction de la tension de votre secteur. En cas de doute dans ce domaine, consultez un électricien.

#### NOTE

Lors du transport de l'unité, utilisez toujours les éléments d'emballage d'origine. Pour cette raison, nous vous recommandons fortement de conserver tous les éléments d'emballage livrés avec la 202мкV, au cas où vous devriez la transporter dans le futur. De plus, quand vous transportez l'unité, vous devez bloquer le compartiment cassette en position fermée par de l'adhésif, en choisissant un adhésif qui n'altère pas la finition de l'unité.

# À propos des cassettes

#### PRÉCAUTIONS

- N'ouvrez pas la cassette et n'en sortez pas la
- Ne touchez pas la surface de la bande.
- N'utilisez pas et ne conservez pas la bande dans un lieu humide ou poussiéreux.

• Éloignez la bande de toute source magnétique telle que haut-parleur ou téléviseur, sinon du bruit peut être produit durant la lecture ou des enregistrements importants peuvent même être effacés.

### Cassettes que vous ne devez pas utiliser

De mauvaises performances, des erreurs ou des mauvais fonctionnements peuvent découler de l'emploi d'un des types de bande décrits ci-dessous. Certaines de ces bandes peuvent également entraîner des bourrages, risquant d'endommager le mécanisme de défilement des bandes.

#### Cassettes de forme imparfaite

N'utilisez pas des cassettes déformées ou ayant un défilement de bande instable ou produisant un bruit étrange durant l'avance et le retour rapides.

#### Bandes longue durée

Les bandes durant plus de 90 minutes sont très minces et s'étirent facilement, donc leur emploi peut entraîner du pleurage et du scintillement. De plus, ces bandes longues s'enroulent et se coincent facilement dans le mécanisme de l'équipement, aussi veuillez les utiliser avec précaution.

#### Bandes sans fin

N'utilisez pas ces bandes car elles peuvent facilement être prises dans le mécanisme de défilement de bande.


### Fonction de détection automatique de type de bande

Cette platine cassette peut détecter le type de bande utilisé en se référant aux orifices de détection de la cassette. Veuillez utiliser des cassettes à orifices de détection.

Avec cette platine cassette, vous pouvez lire des bandes de type normal (Type I), chrome (Type II) et métal (Type IV). Pour l'enregistrement, utilisez des bandes de type normal (Type I) ou chrome (Type II).


Chaque platine (TAPE 1 et TAPE 2) est équipée de sa propre fonction de détection de type de bande, aussi

pouvez-vous utiliser deux types de bande différents en même temps.

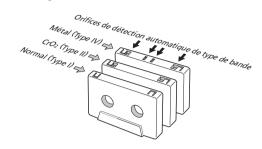

#### **Bande détendue**

Une bande détendue peut se coincer dans le cabestan ou dans d'autres pièces mobiles. Pour empêcher cela, tendez la bande en l'enroulant à l'aide d'un cravon ou objet similaire inséré dans le trou de la bobine.

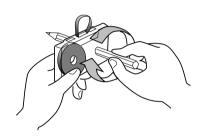


### Languettes de protection contre l'effacement accidentel

Les languettes placées sur le dessus de la cassette vous permettent d'éviter d'effacer par erreur des enregistrements importants. Il y a deux languettes sur chaque cassette: une pour la face "A" et une pour la face "B".

Une fois que ces languettes ont été cassées à l'aide d'un tournevis ou équivalent, la fonction d'enregistrement ne peut plus être utilisée sur cette cassette.

Pour enregistrer sur une cassette dont les languettes ont été cassées, collez un morceau d'adhésif pour obturer le trou. Veillez à ne pas bloquer les orifices de détection automatique de détection de type de bande.

Languette de protection contre l'effacement accidentel de la face "A"

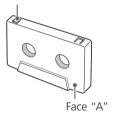

#### **Entretien**

Si la surface de la platine est sale, nettoyez-la avec un chiffon sec et doux. N'utilisez jamais de nettoyant volatile comme des diluants, du benzène ou de l'alcool car ils endommageraient la finition de la surface.

Ne laissez pas la platine entrer en contact prolongé avec des produits en caoutchouc ou en vinyle car ils pourraient endommager la finition.

#### PRÉCAUTIONS


Par sécurité, débranchez toujours le cordon d'alimentation avant tout entretien.

#### Nettoyage des têtes


Si la section des têtes est sale, la qualité d'enregistrement en souffrira, entraînant une reproduction dégradée ou des "sauts" dans le son. De même, si le passage de défilement de bande est sale, la bande peut se retrouver coincée dans les pièces mobiles. Il est par conséquent recommandé de nettoyer régulièrement les têtes, les galets presseurs et les cabestans toutes les 10 heures d'emploi à l'aide d'un coton-tige humidifié avec un liquide de nettoyage approprié disponible dans le commerce.

#### NOTE

N'enregistrez et ne reproduisez pas une bande alors que le passage de défilement de la bande est encore humide du liquide de nettoyage, car cela pourrait entraîner un collage ou un bourrage de la bande.

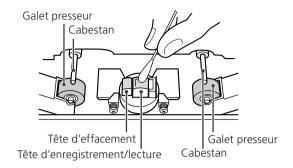

### **Connexions**

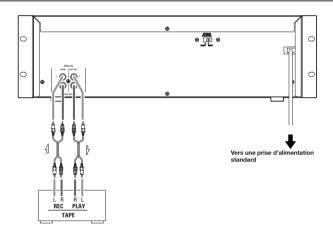

#### PRÉCAUTIONS

- Branchez le cordon d'alimentation dans une prise secteur seulement après avoir fait toutes les autres connexions.
- Lisez les instructions de chaque élément que vous envisagez d'utiliser avec votre appareil.

Utilisez des câbles cinch (RCA) pour relier cet appareil à votre amplificateur. Veillez à bien connecter:

La fiche blanche à la prise blanche (L: canal gauche) La fiche rouge à la prise rouge (R: canal droit)

#### NOTE

Les fiches doivent être fermement insérées dans les prises correspondantes. Ne regroupez pas les câbles cinch (RCA) avec le cordon d'alimentation et les câbles d'enceinte. Cela dégraderait la qualité sonore ou produirait des parasites.


Branchez ce cordon d'alimentation à une prise secteur.

#### NOTE

- Saisissez la fiche du cordon d'alimentation pour le brancher ou le débrancher. Ne tirez jamais sur le cordon lui-même.
- Débranchez le cordon d'alimentation quand l'appareil doit rester inutilisé durant une période prolongée.

# 2 - Description de la 202мкV

#### **Face avant**

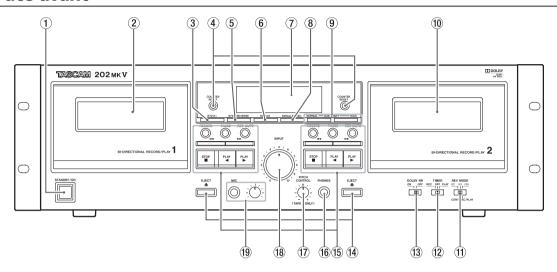

#### 1 Commutateur STANDBY/ON

Ce commutateur fait alterner l'alimentation de l'unité entre veille (Standby) et mise en service.

#### NOTE

L'appareil tire une tension non fonctionnelle nominale de la prise secteur quand son commutateur STANDBY/ON est en position de veille.

#### (2) Compartiment TAPE 1

#### (3) Touche RTZ (TAPE 1 uniquement)

Cette touche ramène la bande au point zéro du compteur.

#### **4** Touches COUNTER RESET

Appuyer sur ces touches réinitialise le compteur de bande respectivement pour TAPE 1 et TAPE 2.

#### Touche de retournement synchronisé (SYNC REV)

Appuyer sur cette touche active la fonction de copie avec retournement synchronisé.

#### **6** Touche REPEAT

Permet la lecture en boucle d'une section sélectionnée de la bande.

#### 7 Écran

Affiche les compteurs de bande, les indicateurs de niveau, etc.

# Touche d'enregistrement parallèle (PARALLEL REC)

Cette touche vous permet d'enregistrer simultanément sur les deux cassettes.

#### (9) Touche de début de copie (DUB START)

Cette touche sert à copier le contenu d'une bande de TAPE 1 dans TAPE 2, à vitesse normale ou haute.

#### 10 Compartiment TAPE 2

#### (1) Sélecteur de mode Reverse (REV MODE)

Ce sélecteur détermine le mode de retournement (Reverse).

#### 12) Sélecteur TIMER

Ce sélecteur sert à l'emploi avec une minuterie audio du commerce, pour permettre l'enregistrement ou la lecture pilotés par minuterie. Normalement, laissez ce sélecteur sur OFF.

#### (13) Sélecteur DOLBY NR

Commute on/off le système de réduction de bruit Dolby. En lecture, vous devez laisser ce sélecteur sur la même position que lorsque l'enregistrement a été fait.

#### 14 Touches EJECT (▲)

Appuyer sur ces touches ouvre les compartiments TAPE 1 et TAPE 2.

#### 15) Touches de commande de défilement de bande

#### Touche RECORD (●)

Appuyer sur cette touche fait passer la platine correspondante en mode pause d'enregistrement.

#### Touche PAUSE

Appuyer sur cette touche arrête temporairement la lecture ou l'enregistrement.

### Touche de coupure d'enregistrement (REC MUTE)

Cette touche sert à créer un espace (blanc) de 4 secondes.

# 2 - Description de la 202мкV

#### Touche ◀◀/▶▶

Avance/retour rapide

#### Touche STOP (■)

Arrêt de lecture/enregistrement

#### Touche PLAY (◀ / ►)

Lecture inversée/lecture normale

#### 16 Prise casque (PHONES)

Branchez votre casque à cette prise.

#### 17) PITCH CONTROL

Cette commande fait varier la vitesse de lecture.

#### (18) Commande INPUT

Cette commande règle le niveau d'enregistrement.


#### 19 Prise MIC et commande de niveau

Insérez votre microphone dans cette prise et utilisez la commande pour régler le niveau de l'entrée micro.

#### NOTE

La prise MIC est mono. Vous ne pouvez pas utiliser un microphone stéréo avec cette platine cassette

#### Face arrière

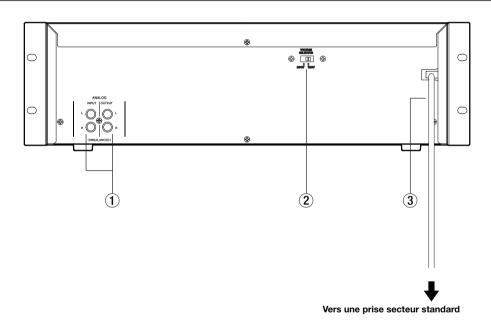

# 1 Entrées (INPUT) et sorties (OUTPUT) analogiques

Utilisez des câbles cinch (RCA) pour faire les connexions entre cet appareil et votre amplificateur. Veillez à bien relier :

La fiche blanche à la prise blanche (L: canal gauche)

La fiche rouge à la prise rouge (R: canal droit)

#### 2 Sélecteur de tension

Sélectionne la tension entre 230 V et 120 V.

#### NOTE


 Le sélecteur de tension n'est pas disponible sur les unités destinées à certains marchés. EN AMÉRIQUE DU NORD, N'UTILISEZ QUE LE RÉGLAGE D'ALIMENTATION DE 120 V

#### (3) Cordon d'alimentation secteur

Branchez ce cordon d'alimentation à une prise secteur.

# 2 - Description de la 202мкV

#### Écran

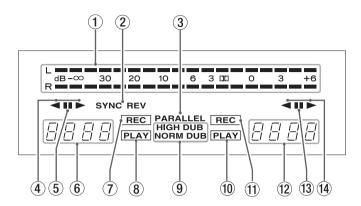

#### 1 Crête-mètre

Affiche les niveaux d'enregistrement et de lecture.

#### 2 SYNC REV

Ce témoin s'allume quand la fonction de copie avec retournement synchronisé est activée.

#### **3 PARALLEL**

Ce témoin s'allume pour indiquer que l'enregistrement parallèle est en service.

#### 4 Témoin de direction de lecture/enregistrement de la platine TAPE 1

#### 5 Témoin de pause

Ce témoin s'allume quand la platine TAPE 1 est temporairement stoppée.

#### 6 Compteur de bande de la platine TAPE 1

Le compteur de bande indique la position relative de la bande. Vous pouvez ramener le compteur à 0 quand vous le désirez.

Quand une opération de lecture en boucle A-B est en service, R E s'affiche.

#### 7 Témoin d'enregistrement

Ce témoin s'allume quand la platine TAPE 1 est en mode d'enregistrement.

#### (8) Témoin de lecture

Ce témoin s'allume quand la platine TAPE 1 est en mode de lecture.

#### 9 Témoin de copie

NORMAL DUB s'allume durant la copie à vitesse normale, et HIGH DUB s'allume durant la copie à haute vitesse.

#### 10 Témoin de lecture

Ce témoin s'allume quand la platine TAPE 2 est en mode de lecture.

#### 11) Témoin d'enregistrement

Ce témoin s'allume quand la platine TAPE 2 est en mode d'enregistrement.

#### (2) Compteur de bande de la platine TAPE 2

Le compteur de bande indique la position relative de la bande. Vous pouvez ramener le compteur à 0 quand vous le désirez.


Quand une opération de lecture en boucle A-B est en service, RE s'affiche.

#### (13) Témoin de pause

Ce témoin s'allume quand la platine TAPE 2 est temporairement stoppée.

#### (4) Témoin de direction de lecture/enregistrement de la platine TAPE 2

### **Lecture 1 (avec TAPE 1 ou TAPE 2)**

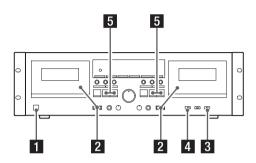


1. Enclenchez le commutateur STANDBY/ON.



2. Chargez une cassette pré-enregistrée dans la platine TAPE 1 ou 2.

Appuyez sur la touche EJECT (♠) pour ouvrir le compartiment de la cassette. Insérez la cassette avec sa tranche ouverte en bas, la face désirée vers vous. Ensuite, fermez le compartiment de la cassette en appuyant sur son capot.

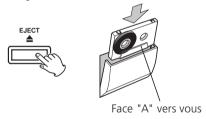

Cette platine cassette peut reproduire des bandes de type normal (Type I), chrome (Type II) et métal (Type IV).

Pour plus de simplicité, nous appellerons face "A" la face tournée vers vous et face "B" l'autre face. Quand vous insérez une cassette dont les faces "A" et "B" sont inversées, lisez face "A" à la place de face "B" et face "B" à la place de face "A".

 Sélectionnez le réglage de mode de retournement (Reverse) avec le sélecteur REV MODE.



#### Vous avez un choix de trois réglages :

#### 

Réglez ainsi le sélecteur pour ne lire qu'un seul côté.

#### **□**: Mode bidirectionnel

Réglez ainsi le sélecteur pour reproduire à la suite les deux faces d'une cassette. Quand la lecture atteint la fin de la face "A", la direction de lecture est automatiquement inversée et la lecture se poursuit sur la face "B".

#### : Mode de lecture en boucle

Réglez le sélecteur dans cette position; Les deux côtés de la cassette seront lus 5 fois.


4. Réglez le sélecteur DOLBY NR.



Réglez le sélecteur en position **ON** pour lire des cassettes enregistrées avec le système Dolby.

Pour reproduire des bandes enregistrées sans système Dolby, réglez le sélecteur en position **OFF**.


5. Appuyez sur la touche PLAY (◀ ou ▶).

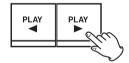

Appuyer sur la touche ▶ lance la lecture depuis la face "A".

Appuyer sur la touche ◀ lance la lecture depuis la face "B".

### **Lecture 2 (avec TAPE 1 ou TAPE 2)**

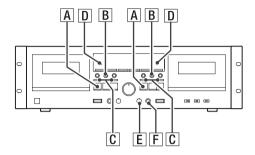

A. Pour stopper la lecture, appuyez sur la touche STOP (■).



B. Pour interrompre temporairement la lecture, appuyez sur la touche PAUSE. Pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur la touche PAUSE ou sur la touche PLAY (◀ ou ▶).



Quand la lecture est en pause, appuyer sur la touche PLAY dont la direction est opposée à celle du témoin (◀ ou ▶) de l'écran change la direction de lecture. Cela ne libère pas pour autant la pause. Appuyez à nouveau sur PAUSE ou sur la même touche de lecture (◀ ou ▶) pour lancer la lecture sur l'autre côté de la bande.

#### C. Avance/retour rapide


Appuvez sur la touche ◀◀ ou ▶▶ depuis le mode d'arrêt pour faire défiler rapidement la bande.



Pour stopper le défilement rapide, appuyez sur la touche STOP (■).

#### D. Compteur de bande

Appuyez sur la touche COUNTER RESET pour ramener le compteur de bande à 0000. Vous pouvez utiliser cette fonction pour repérer rapidement n'importe quel point sur la bande.

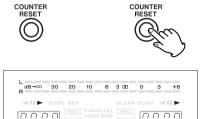

#### E. Pitch control (TAPE 1 seulement)

Cette commande fait varier la hauteur de la musique durant la lecture en faisant varier la vitesse de lecture (elle ne fonctionne pas durant l'enregistrement ou la copie).



Tourner la commande PITCH CONTROL dans le sens horaire augmente la vitesse de lecture et donc la hauteur de jusqu'à +10%.

Tourner la commande PITCH CONTROL dans le sens anti-horaire diminue la vitesse de lecture et donc la hauteur de jusqu'à -10%.

#### F. Pour écouter au casque

#### AVERTISSEMENT


Il n'y a pas de commande de niveau pour la sortie casque. Sachez que des sons puissants soudains peuvent survenir selon ce qui est enregistré. Vous devez éviter une exposition prolongée à des sons de haut volume car cela pourrait endommager votre audition.

Branchez votre casque en prise PHONES puis mettez le casque.

Brancher le casque en prise PHONES ne désactive pas les sorties ligne (ANALOG).

# 3 - Lecture

### Lecture continue (enchaînée)

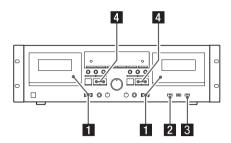

La lecture continue peut s'accomplir par l'enchaînement des platines TAPE 1 et TAPE 2. Quand une bande est terminée d'un côté, la lecture de l'autre bande démarre automatiquement en relais.


- 1. Chargez des cassettes pré-enregistrées dans les compartiments TAPE 1 et TAPE 2.
- 2. Réglez le sélecteur DOLBY NR.

Réglez toujours le sélecteur **DOLBY NR** sur la position qu'il avait pour l'enregistrement.

3. Réglez le sélecteur REV MODE sur la position (lecture continue).




 Appuyez sur la touche PLAY (◀ ou ►) de la platine que vous désirez faire démarrer en premier.

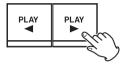

Vous pouvez lancer la lecture continue depuis TAPE 1 ou TAPE 2.

La lecture passe en revue les 4 faces des cassettes comme suit, et se poursuivra jusqu'à 5 fois lorsque vous lancerez la lecture depuis le côté "A" de TAPE 1 ou jusqu'à ce que vous stoppiez l'opération.

# RTZ (1) (TAPE 1 uniquement)

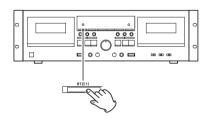


Appuyez sur la touche RTZ (1) pour vous caler sur la position "0 0 0 0".

#### NOTE

- RTZ (retour à zéro) ne fonctionne qu'avec
- Si la position du compteur de bande est trop proche de 0000 (supérieure à 9994 ou inférieure à 0005), la fonction RTZ de retour à zéro ne peut pas être employée.

### Lecture en boucle

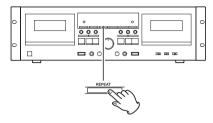

- 1. Durant la lecture, appuyez sur la touche REPEAT à l'endroit où vous voulez faire démarrer l'intervalle lu en boucle (point A). RE apparaît dans l'écran lorsque ce point est défini.
- 2. Ensuite, appuyez sur la touche REPEAT à l'endroit où vous voulez voir se terminer l'intervalle lu en boucle (point B).


La bande se rembobine automatiquement jusqu'au point A, auquel la lecture reprend. Quand le point B est atteint, la lecture s'arrête temporairement, la bande est à nouveau rembobinée jusqu'au point A et la lecture continue de se répéter en boucle.

Appuyez sur la touche STOP (■) pour arrêter la lecture en boucle.

#### PRÉCAUTIONS

- Durant la lecture en boucle, seules les touches REPEAT et STOP peuvent être utilisées.
- Cette fonction ne peut pas être utilisée pour des intervalles faisant moins de 10 unités de compteur de bande entre les points de début et de fin de zone lue en boucle.
- Seuls les intervalles dans la direction de lecture actuelle peuvent être répétés.
- La lecture en boucle s'arrête automatiquement après 20 répétitions.


### **Enregistrement (avec TAPE 1 ou TAPE 2)**

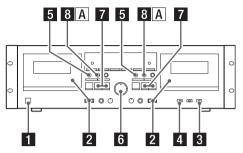

1. Mettez sous tension.



2. Chargez une cassette à enregistrer.

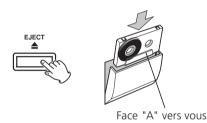

Appuyez sur la touche EJECT (**\( \)**) pour ouvrir le compartiment de la cassette. Insérez la cassette avec sa tranche ouverte en bas, la face désirée vers vous. Ensuite, fermez le compartiment de la cassette en appuyant sur son capot jusqu'à ce qu'il clique en se fermant.

#### NOTE

- Si les languettes empêchant l'effacement de la cassette chargée sont cassées, collez un morceau d'adhésif pour obturer les trous.
- Avec cette platine cassette, vous pouvez utiliser des bandes de type normal (Type I) et chrome (Type II) pour l'enregistrement.
- 3. Réglez le sélecteur REV MODE.



- : Choisissez cette position pour n'enregistrer que d'un côté.
- ou co: Choisissez l'une de ces positions pour enregistrer des deux cotés.

4. Réglez le sélecteur DOLBY NR.



Réglez le sélecteur en position **ON** pour enregistrer avec le réducteur de bruit Dolby.

Réglez-le sur **OFF** pour enregistrer sans le réducteur de bruit Dolby.


5. Appuyez sur la touche RECORD (●).



La platine passe en mode pause d'enregistrement.


Il et REC s'allument à l'écran.

6. Réglez le niveau d'enregistrement.

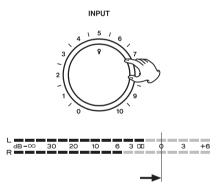

Lancez la lecture de votre source enregistrée et réglez la commande de niveau d'enregistrement **INPUT** pour que l'indicateur de niveau affiche "0 dB" sur les crêtes.

7. Choisissez la direction d'enregistrement.

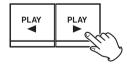

L'enregistrement se fait dans la direction indiquée par le témoin de direction de lecture/ enregistrement (◀/▶). Pour changer cette direction, appuyez sur la touche PLAY (◀ ou ▶) de direction opposée.

#### NOTE

Veillez à ne pas appuyer sur la touche PLAY (**◄** ou **▶**) dont la flèche pointe dans la même direction que le témoin affiché. Cela lancerait l'enregistrement.

8. Quand tout est prêt, lancez l'enregistrement en appuvant sur la touche PAUSE ou la touche PLAY dont la flèche pointe dans la même direction que le témoin.



Pour enregistrer sur les deux côtés de la cassette, réglez le sélecteur **REV MODE** sur  $\Longrightarrow$  ou  $\Longleftrightarrow$  et appuyez sur la touche de lecture vers l'avant PLAY ( ). Si vous appuvez sur la touche de lecture inversée PLAY (◀), l'enregistrement ne se fera que sur la face "B".

Pour stopper l'enregistrement, appuyez sur la touche STOP (■).

Pour stopper temporairement l'enregistrement




Appuyez sur la touche PAUSE pour stopper temporairement l'enregistrement.

Une seconde pression de la touche fera reprendre l'enregistrement.


# Pour effacer les enregistrements

Quand vous faites un enregistrement, la bande est écrasée (l'enregistrement précédent est effacé). Pour effacer une bande sans pour autant faire un nouvel enregistrement, réglez la commande INPUT au minimum (0) et appuyez sur la touche RECORD (•) puis sur la touche PLAY (◀ ou ►).

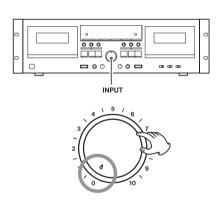


# Lancement rapide de l'enregistrement

Maintenez enfoncée la touche RECORD (•) et appuyez sur la touche PLAY (◀ ou ►) correspondant à la direction que la bande doit suivre.

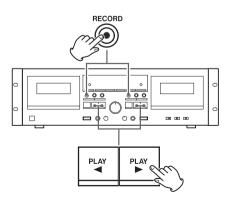

### **Enregistrement de silence**

Quand vous appuyez sur la touche REC MUTE durant l'enregistrement, l'unité n'enregistre aucun signal durant environ 4 secondes puis passe en mode pause d'enregistrement. Pour reprendre l'enregistrement, appuyez sur la touche PAUSE.

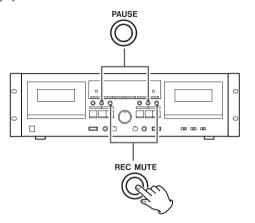

#### Pour créer un blanc de plus de 4 secondes de long

Maintenez enfoncée la touche REC MUTE durant le temps de blanc désiré. Quand vous relâchez la touche, la platine passe en mode de pause d'enregistrement.

#### Pour créer un blanc de moins de 4 secondes de lona

Appuyez sur la touche PAUSE dans les trois secondes suivant l'enfoncement de la touche REC MUTE.

Si vous appuyez sur REC MUTE alors que la platine est en mode de pause d'enregistrement, un enregistrement de 4 secondes sans signal se fait puis la platine revient en mode de pause d'enregistrement

### **Enregistrement avec mixage du micro**


Cette fonction vous permet d'enregistrer votre voix et une autre source audio sur une même cassette.

Le son du micro est envoyé sur les canaux gauche et droit afin d'être placé au centre de l'image stéréo.

Vous avez le choix de sélectionner la source audio voulue sur l'amplificateur connecté aux prises d'entrée LINE IN de la cassette ou de brancher la source désirée directement aux prises d'entrée LINE IN sur la cassette.

#### NOTE


- Pour éviter une réinjection du signal (effet larsen), coupez la sortie pour enceintes de l'amplificateur. Utilisez un casque pour contrôler l'enregistrement.
- Cette platine cassette n'est pas compatible avec les micros stéréo. Utilisez toujours un micro mono.

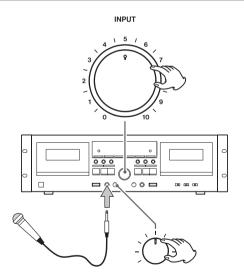


### Réglage du niveau d'enregistrement de mixage

Pour enregistrer un mixage de voix et d'une autre source audio, vous devez régler le niveau d'entrée du micro, puis affiner le niveau d'enregistrement global.

- Branchez votre microphone dans la prise MIC de la face avant.
- 2. Lancez la lecture de la source audio, faites passer la platine en mode pause d'enregistrement (en appuyant sur la touche RECORD (●)),, et réglez temporairement la commande de niveau d'enregistrement assez bas.
- 3. Parlez dans le micro et réglez la commande de niveau MIC pour obtenir une balance optimale entre votre voix et l'autre source.
- 4. Affinez le niveau d'enregistrement global à l'aide de la commande de niveau d'enregistrement INPUT afin que l'indicateur de niveau atteigne 0 dB sur les crêtes.
- Quand tout est prêt, lancez l'enregistrement comme indiqué précédemment dans ce manuel.

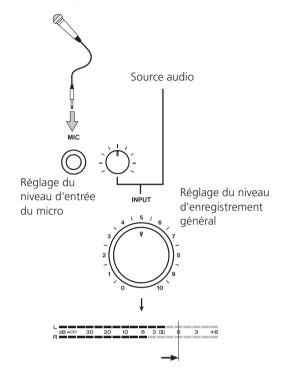


### Enregistrement continu (enchaîné)

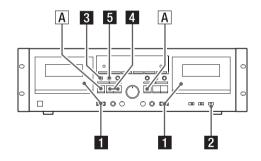

Cette fonction vous permet de faire des enregistrements ininterrompus sur les deux côtés des deux cassettes.

Chargez les cassettes à enregistrer dans les compartiments TAPE 1 et TAPE 2.

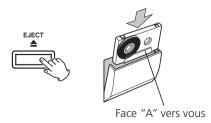

Réglez le sélecteur REV MODE en position 🖘 (enregistrement/lecture continu).




Réglez le sélecteur DOLBY NR en position ON si vous voulez le réducteur de bruit Dolby.

3. Appuyez sur la touche RECORD (●) de la platine TAPE 1.



La platine passe en mode de pause d'enregistrement. II et REC s'allument à l'écran. Réglez maintenant le niveau d'enregistrement et les autres paramètres si nécessaire.

#### 4. Contrôlez la direction d'enregistrement.

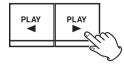

Si un témoin est allumé et qu'il pointe dans la direction opposée à celle désiré, changez cette direction en appuyant sur la touche PLAY (◀ ou ▶) de direction opposée.

#### NOTE

Veillez à ne pas appuyer sur la touche PLAY (◀ ou ▶) dont la flèche pointe dans la même direction que le témoin affiché. Cela lancerait l'enregistrement.

L'enregistrement se fait dans cet ordre :



Vous pouvez lancer l'enregistrement depuis la face "B" de la cassette de TAPE 1. Mais si vous faites cela, la face "A" de cette cassette n'est pas enregistrée : quand l'enregistrement atteint la fin de la face "B", c'est la platine TAPE 2 qui commence l'enregistrement.

#### NOTE

La platine TAPE 2 commence toujours l'enregistrement depuis la face "A".

#### 5 Lancez l'enregistrement.



L'enregistrement commence quand vous appuyez sur la touche PAUSE ou sur la touche PLAY (◀ ou ▶) dont la flèche pointe dans la même direction que le témoin de la platine TAPE 1.

Quand l'enregistrement est terminé sur la platine TAPE 1, la platine TAPE 2 commence automatiquement le sien.

#### NOTE


La transition entre TAPE 1 et TAPE 2 prend quelques secondes.

#### A. Pour stopper l'enregistrement

Appuyez sur la touche STOP (■) de la platine qui enregistre actuellement.



## Enregistrement en parallèle

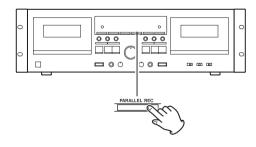

Cette fonction vous permet d'enregistrer le même programme simultanément sur les cassettes de TAPE 1 et TAPE 2.

Chargez des cassettes dans les deux platines et appuyez sur la touche PARALLEL REC pour lancer l'enregistrement.

Avant de lancer l'enregistrement, vérifiez et corrigez les réglages suivants (direction d'enregistrement, réglage de mode de retournement, réglage de réducteur de bruit Dolby, niveau d'enregistrement etc) en accomplissant les étapes 1-7 de la page 16.

Quand tout est prêt, revenez en mode d'arrêt si la platine est dans un autre mode.

Durant l'enregistrement en parallèle, le témoin **PARALLEL** s'allume à l'écran.


Durant l'enregistrement en parallèle, seules les touches suivantes fonctionnent :

Platine TAPE 1 : STOP (■)


Platine TAPE 2 : PAUSE, REC MUTE, STOP (■)

Appuyer sur la touche STOP (**■**) de l'une des cassettes stoppe d'un coup les deux cassettes.


### **Copie (de TAPE 1 dans TAPE 2)**

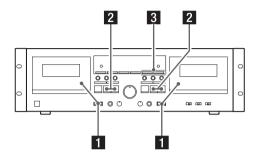

1. Insérez une cassette à reproduire dans le compartiment TAPE 1 et une cassette à enregistrer dans le compartiment TAPE 2.

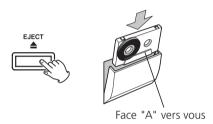

2. Réglez la direction de défilement de la cassette sur les deux platines.

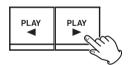


Si le témoin de direction de lecture/enregistrement (◄/►) pointe à l'écran dans la direction opposée de celle désirée, appuyez sur la touche PAUSE puis sur la touche PLAY (◀ ou ▶) correspondante à la direction désirée.

Après avoir changé la direction de défilement de bande, veillez à appuyer sur la touche STOP (■) pour sortir du mode pause.

#### NOTE

- Veillez à ne pas appuyer sur la touche PLAY (◀ ou ▶) dont la flèche pointe dans la même direction que le témoin affiché. Cela lancerait la lecture.
- Réglez le sélecteur REV MODE selon vos besoins.
- Vous n'avez pas à régler le niveau d'enregistrement ou le système de réduction de bruit Dolby car ces deux paramètres dépendent de la bande source pré-enregistrée.

3. Appuyez sur l'une des touches DUB START pour lancer la copie.

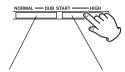

Pour une copie à vitesse normale, appuyez sur la touche NORMAL. Pour une copie à haute vitesse, appuyez sur la touche HIGH.

#### NOTE

La copie à haute vitesse s'effectue à environ deux fois la vitesse normale. Nous vous recommandons une copie à vitesse normale pour la meilleure qualité audio.

Durant la copie, le témoin NORM DUB ou HIGH DUB s'allume fixement à l'écran.

Durant la copie à vitesse normale, seules les touches suivantes fonctionnent:

Platine TAPE 1 : **STOP** (■)

Platine TAPE 2 : PAUSE, REC MUTE, STOP (■)

Durant la copie à haute vitesse, seule la touche **STOP** (■) fonctionne.


Appuyer sur la touche STOP (■) de l'une des platines stoppe les deux cassettes d'un coup.

Aucune des deux touches DUB START ne fonctionne immédiatement après que la bande ait défilé rapidement ou ait été rembobinée. Attendez 5 secondes ou plus avant d'appuyer sur la touche.

#### NOTE

- Durant la copie, la commande de hauteur (Pitch control) ne fonctionne pas.
- Le réglage du niveau d'enregistrement n'est pas nécessaire pour la copie car le niveau d'enregistrement est fixé sur celui de la bande pré-enregistré. Bouger la commande de niveau d'enregistrement INPUT avant et après le démarrage de la copie n'a pas d'effet.
- Si un téléviseur proche est mis en service durant la copie à haute vitesse, un parasite aigu peut être enregistré sur la bande. Pour éviter cela, faites la copie à vitesse normale ou éteignez le téléviseur.

### Montage durant la copie (seulement à vitesse normale)

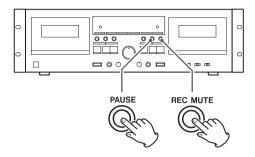


Vous pouvez empêcher la copie de morceaux indésirables ou de longs blancs inutiles, ou vous pouvez créer des blancs entre les morceaux. 1. Au point voulu durant la copie, appuyez sur la touche PAUSE de la platine TAPE 2. Celle-ci passe seule en mode pause, permettant de laisser se poursuivre les morceaux à ne pas copier.

Pour créer un blanc de 4 secondes entre les morceaux, appuyez sur la touche REC MUTE de la platine TAPE 2. Celle-ci s'arrête temporairement après un enregistrement de 4 secondes sans signal.

La platine TAPE 1 continue sa lecture alors que la platine TAPE 2 est en pause.

2. Pour reprendre la copie, appuyez sur la touche PAUSE de la platine TAPE 2.

### **Copie avec retournement synchronisé (de TAPE 1 à TAPE 2)**

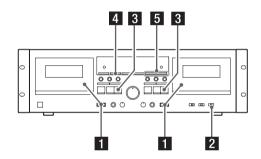

Quand vous utilisez cette fonction de copie et qu'une bande plus courte atteint la fin de la face "A", elle s'arrête momentanément le temps que l'autre bande atteigne la fin de sa face "A". Puis les deux bandes reprennent automatiquement sur la face "B" et l'enregistrement et la lecture redémarrent simultanément.

#### Si TAPE 1 est plus courte que TAPE 2

Quand TAPE 1 atteint la fin de la face "A", TAPE 1 s'arrête et TAPE 2 enregistre du blanc.

Quand TAPE 2 atteint la fin de la face, TAPE 1 et TAPE 2 s'inversent simultanément. TAPE 1 lance la lecture inversée et TAPE 2 reprend l'enregistrement.

Quand TAPE 1 atteint la fin de la face "B", TAPE 1 et TAPE 2 s'arrêtent simultanément.


#### Si TAPE 1 est plus longue que TAPE 2

Quand TAPE 2 atteint la fin de la face "A", TAPE 2 passe en mode de pause d'enregistrement tandis que TAPE 1 continue la lecture.

Quand TAPE 1 atteint la fin de la face, TAPE 1 démarre la lecture inversée et TAPE 2 l'enregistrement.

Quand TAPE 2 atteint la fin de la face "B", TAPE 1 et TAPE 2 s'arrêtent simultanément.

1. Insérez une cassette à reproduire dans le compartiment TAPE 1 et une cassette à enregistrer dans le compartiment TAPE 2.

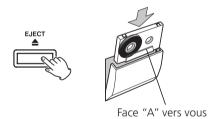



3. Vérifiez le sens d'enregistrement des 2 platines.



Si le témoin de direction inverse (◀) s'allume à l'écran, appuyez sur la touche PAUSE puis sur la touche de lecture avant PLAY (▶). Puis appuyez sur le bouton STOP (■) pour sortir du mode pause.

#### NOTE


- Veillez à ne pas appuyer sur la touche PLAY
   (◀ ou ►) dont la flèche pointe dans la même direction que le témoin affiché. Cela lancerait la lecture.
- Vous n'avez pas à régler le niveau d'enregistrement ou le système de réduction de bruit Dolby car ces deux paramètres dépendent de la bande source pré-enregistrée.
- 4 Appuyez sur la touche SYNC REVERSE.



Le témoin SYNC REV s'allume à l'écran.

La touche **SYNC REVERSE** ne fonctionne pas si le mode de retournement n'est pas réglé sur ou si les deux platines n'ont pas leur direction de transport inversée ( $\blacktriangleleft$ ).

Appuyez sur l'une des touches DUB START pour lancer la copie.

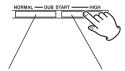

Pour une copie à vitesse normale, appuyez sur la touche **NORMAL**. Pour une copie à haute vitesse, appuyez sur la touche **HIGH**.

La copie à haute vitesse s'effectue à environ deux fois la vitesse normale. Nous vous recommandons la vitesse normale pour la meilleure qualité audio. Durant la copie, le témoin **NORM DUB** ou **HIGH DUB** s'allume fixement à l'écran.

Durant la copie à vitesse normale, seules les touches suivantes fonctionnent:

Platine TAPE 1 : STOP (■)

Platine TAPE 2 : PAUSE, REC MUTE, STOP (■)

Durant la copie à haute vitesse, seule la touche **STOP** (**I**) fonctionne.


Appuyer sur la touche STOP (■) de l'une des platines stoppe les deux cassettes d'un coup.

Aucune des deux touches DUB START ne fonctionne immédiatement après que la bande ait défilé rapidement ou ait été rembobinée. Attendez 5 secondes ou plus avant d'appuyer sur la touche.

#### NOTE

- Durant la copie, la commande de hauteur (Pitch control) ne fonctionne pas.
- Le réglage du niveau d'enregistrement n'est pas nécessaire pour la copie car le niveau d'enregistrement est fixé sur celui de la bande pré-enregistré. Bouger la commande de niveau d'enregistrement INPUT avant et après le démarrage de la copie n'a pas d'effet.
- Si un téléviseur proche est mis en service durant la copie à haute vitesse, un parasite aigu peut être enregistré sur la bande. Pour éviter cela, faites la copie à vitesse normale ou éteignez le téléviseur.

# **Lecture avec minuteur (Timer)**

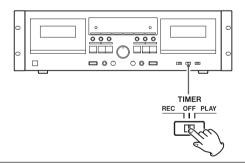

#### Lecture

- Reliez cet appareil et le système stéréo à une minuterie audio du commerce.
- 2. Réglez l'interrupteur POWER de tous les éléments sur ON.

3. Chargez une cassette pré-enregistrée dans TAPE 1 ou TAPE 2.

Vous pouvez aussi insérer des cassettes dans les deux platines. TAPE 1 démarrera en premier.

4. Réglez le sélecteur REV MODE sur la position requise.

Pour que les deux platines jouent à la suite, réglez le sélecteur **REV MODE** sur la position (lecture continue).

- 5. Réglez le sélecteur DOLBY NR.
- 6. Réglez le sélecteur TIMER en position PLAY.
- 7. Réglez la minuterie audio sur l'heure voulue de démarrage (allumage) et d'arrêt (extinction). Quand ce réglage est terminé, l'alimentation de tous les éléments sera coupée.

Quand l'heure de démarrage réglée est atteinte, les éléments sont mis sous tension et la lecture démarre automatiquement.

La lecture commence toujours depuis la face "A".

#### NOTE

Si vous connectez directement le cordon d'alimentation secteur de la platine à la prise secteur, la lecture démarre automatiquement par simple pression de l'interrupteur STANDBY/ ON de cette platine quand vous réglez le commutateur TIMER en position PLAY. Quand vous n'utilisez pas la minuterie, réglez le commutateur TIMER en position OFF.

#### **Enregistrement piloté par minuterie**

(Exemple: Enregistrement d'un programme diffusé)

- Reliez cet appareil et le système stéréo à une minuterie audio du commerce.
- Réglez l'interrupteur POWER de tous les éléments sur ON.
- 3. Chargez une cassette enregistrable dans TAPE 1 ou 2 (ou dans les deux platines pour un enregistrement en continu).
- 4. Réglez le sélecteur REV MODE en position requise.

Pour enregistrer en continu sur les deux platines, réglez le sélecteur REV MODE sur la position  $\subset$ .

- 5. Réglez le sélecteur DOLBY NR.
- 6. Réglez la station de l'émission à enregistrer.
- Appuyez sur la touche RECORD ( ) de la platine devant enregistrer pour la faire passer en mode de pause d'enregistrement.
- 8. Réglez le niveau d'enregistrement
- 9. Réglez le sélecteur TIMER en position REC.
- 10. Réglez la minuterie audio sur les heures désirées de démarrage (mise sous tension) et arrêt

#### (extinction). Quand ce réglage est terminé, l'alimentation de tous les éléments sera coupée.

Quand l'heure de démarrage réglée est atteinte, les éléments sont mis sous tension et l'enregistrement démarre automatiquement.

L'enregistrement commence toujours depuis la face "A".


#### PRÉCAUTIONS

Si vous connectez directement le cordon d'alimentation secteur de la platine à la prise secteur, l'enregistrement démarre automatiquement par simple pression de l'interrupteur STANDBY/ON de cette platine quand vous réglez le commutateur TIMER en position REC. Quand vous n'utilisez pas la minuterie, veillez à ramener le commutateur TIMER sur la position OFF pour éviter un effacement accidentel d'une bande importante.

#### **Connexions à une minuterie**

Connecter une minuterie du commerce à votre configuration audio vous permet de vous faire réveiller par votre cassette favorite ou de lancer un enregistrement à une heure donnée.

Référez-vous à l'illustration ci-dessous et branchez vos éléments audio.

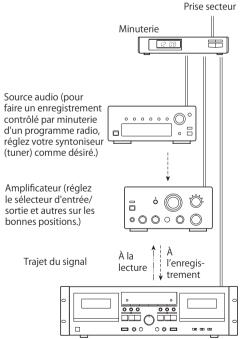

# 5 - Référence et caractéristiques

### Guide de dépannage

Si vous pensez que quelque chose ne fonctionne pas dans la platine cassette, vérifiez les points suivants avant de contacter le service après-vente. Dans certains cas, le problème peut être dû à un autre élément. Vérifiez tous les éléments.

Si le problème ne peut pas être résolu après les vérifications suivantes, contactez le service aprèsvente le plus proche ou votre revendeur pour obtenir de l'aide

#### Impossible de mettre sous tension

→ Vérifiez la connexion au secteur. Contrôlez et assurez-vous que la prise secteur n'a pas d'interrupteur et, si elle en a un, qu'elle est en service. Vérifiez qu'il y a du courant dans la prise en débranchant un autre appareil comme une lampe ou un ventilateur.

#### Pas de son

- → Vérifiez le branchement à l'amplificateur.
- → Vérifiez les réglages de l'amplificateur.

#### Le son est parasité

→ Éloignez l'appareil des équipements produisant un champ magnétique, tels que téléviseur ou four à micro-ondes.

#### Les touches de commande de défilement ne fonctionnent pas.

- → Chargez une cassette s'il n'y en a pas.
- → Si une cassette est chargée, ré-insérez-la.

#### Le compartiment cassette ne se ferme pas.

→ La cassette n'est pas correctement chargée. Ré-insérez-la.

#### Mauvaise qualité sonore

- → Nettoyez les têtes.
- → Vérifiez que le sélecteur **Dolby NR** est sur la même position que lors de l'enregistrement.

#### Impossible d'enregistrer

- → Si les languettes de protection contre l'effacement sur le dessus de la cassette sont cassées, bouchez les orifices à l'aide de morceaux d'adhésif.
- → Vérifiez les branchements de l'amplificateur et de l'équipement source.
- → Réglez correctement les sélecteurs d'entrée/sortie de l'amplificateur.
- → Contrôlez le réglage de niveau d'enregistrement.

# La vitesse de lecture semble un peu rapide ou

→ Vérifiez le réglage de vitesse Pitch Control.

#### La fonction de retournement Auto reverse n'agit pas

- → Réglez le sélecteur **REV MODE** sur ⊃ ou ✷.
- → Si le sélecteur REV MODE est réglé sur ⊃, lancez la lecture depuis le côté de la cassette vous faisant face (face "A").

#### La copie avec retournement synchronisé n'est pas possible

- → Réglez le sélecteur **REV MODE** en position **二**.
- → Chargez des cassettes dans les deux platines.
- → Réglez la direction de défilement de bande sur ▶ pour les deux platines.

#### Impossible de lire/enregistrer en continu

- → Réglez le sélecteur **REV MODE** en position
- → Chargez des cassettes dans les deux platines.
- → Pour faire un enregistrement continu, démarrez par TAPE 1.


#### NOTE

Cette platine cassette fonctionne à partir d'un micro-ordinateur délicat et il peut se produire qu'elle ne fonctionne pas comme espéré en raison de bruits ou d'interférences externes. Les problèmes rencontrés dans de tels cas peuvent être solutionnés en éteignant l'appareil, en attendant une minute ou plus puis en le rallumant.

# 5 – Référence et caractéristiques

| Caractéristiques                         |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| Système de pistes                        | 4 pistes, 2 canaux stéréo                                  |  |  |  |
| Structure des têtes                      | Tête d'enregistrement/lecture x 1 (chaque platine)         |  |  |  |
|  | Tête d'effacement x 1 (chaque platine)                     |  |  |  |
| Vitesse de bande                         | 4,8 cm/s   |  |  |  |
|  | 9,5 cm/s (mode de copie haute vitesse)                     |  |  |  |
| Contrôle de hauteur (Pitch Control)      | ±12%   |  |  |  |
| Durée de rembobinage rapide              | environ 160 s (cassette C-60)                              |  |  |  |
| Moteur                                   | Servo-moteur CC (à cabestans)                              |  |  |  |
| Pleurage et scintillement                | 0,25% (WRMS)   |  |  |  |
| Réponse en fréquence (globale)           |  |  |  |  |
| Bande métal (Type IV, lecture seulement) | 30 Hz-19 kHz   |  |  |  |
| Bande chrome (Type II)                   | 30 Hz-18 kHz   |  |  |  |
| Bande normale (Type I)                   | 30 Hz-17 kHz   |  |  |  |
| Rapport signal/bruit (global)            | 58 dB (réduction de bruit Dolby OFF, niveau                |  |  |  |
|  | d'enregistrement nominal)                                  |  |  |  |
|  | 69 dB (réduction de bruit Dolby ON, CCIR-ARM)              |  |  |  |
| Entrée ligne (prise cinch (RCA))         | 100 mV (impédance d'entrée 50 kohms)                       |  |  |  |
| Entrée micro (jack 6,35 mm mono)         | 0,38 mV (impédance d'entrée 200 kohms)                     |  |  |  |
| Sortie ligne (prise cinch (RCA))         | 0,46 V (impédance en charge 50 kohms ou plus)              |  |  |  |
| Sortie casque (jack 6,35 mm stéréo)      | 1 mW/32 ohms   |  |  |  |
| Alimentation électrique                  |  |  |  |  |
| U.S.A./Canada                            | CA 120 V, 60 Hz  |  |  |  |
| R.U./Europe                              | CA 230 V, 50 Hz  |  |  |  |
| Australie                                | CA 240 V, 50 Hz  |  |  |  |
| Consommation électrique                  | 22 W (U.S.A./Canada)                                       |  |  |  |
|  | 22 W (R.U./Europe)   |  |  |  |
|  | 22 W (Australie)   |  |  |  |
| Dimensions (hors tout)                   | 482 (L) x 138,5 (H) x 286 (P) mm (18.95" x 5.45" x 11.26") |  |  |  |
| Poids                                    | 4,0 kg (8.8 lb)  |  |  |  |

# Dessin avec cotes

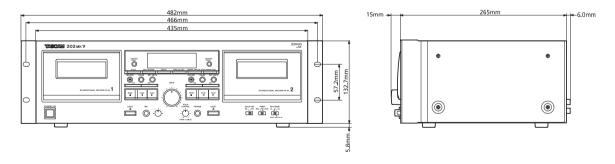

- Dans le but d'améliorer ce produit, ses caractéristiques et son apparence externe peuvent être modifiées sans préavis.
- Suite à l'amélioration du produit, les illustrations et autres descriptions du mode d'emploi peuvent partiellement différer du produit réel.



# 202MK<sup>V</sup>

TEAC CORPORATION

Téléphone: +81-42-356-9143

1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8530, Japon

TEAC AMERICA, INC.

Téléphone: +1-323-726-0303

7733 Telegraph Road, Montebello, Californie 90640, USA

TEAC CANADA LTD.

Téléphone: +1905-890-8008 Télécopie: +1905-890-9888

5939 Wallace Street, Mississauga, Ontario L4Z 1Z8, Canada

TEAC MEXICO, S.A. de C.V.

Téléphone: +52-55-5010-6000

Río Churubusco 364, Colonia Del Carmen, Delegación Coyoacán, CP 04100,

México DF, Mexique

TEAC UK LIMITED

Téléphone: +44-8451-302511

Suites 19 & 20, Building 6, Croxley Green Business Park, Hatters Lane, Watford,

Hertfordshire, WD18 8TE, Royaume-Uni

**TEAC EUROPE GmbH** 

Téléphone: +49-611-71580

Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Allemagne

www.tascam.jp

www.tascam.com

www.tascam.com

www.teacmexico.net

www.tascam.co.uk

Imprimé en Chine

www.tascam.de